


1. Соединение стоек* и установка подпятника.

Порядок сборки

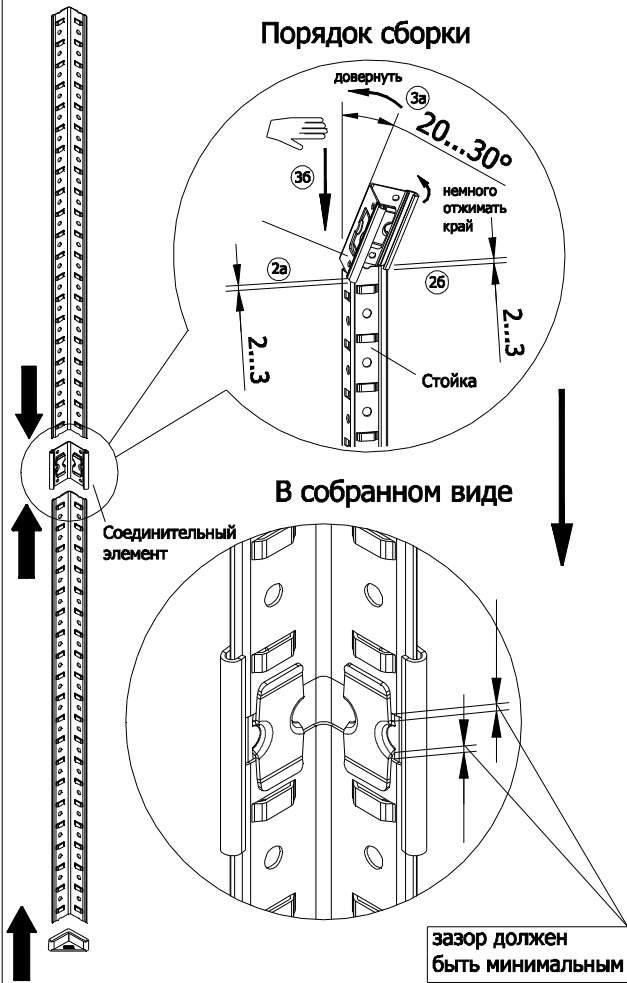

В собранном виде

зазор должен быть минимальным


Порядок сборки:

1. Поставить стойку вертикально
2. а) Поставить соединительный замок, так чтобы он был под углом примерно 20-30°, как показано на рисунке. При этом один край стойки должен войти в соответствующую завальцовку соединительного замка на 2-3мм.
б) Заведите 2-й край стойки, чтобы он так же вошел в завальцовку соединительного замка.
3. а) После этого поверните соединительный замок, чтобы внутренний угол замка, зашел на наружный угол стойки.
б) Дошлите соединительный замок до упора, постучав с торца молотком (резиновым или деревянным).
4. Вторую стойку установить в аналогичной последовательности
5. Установить подпятник.
6. Собранный стойку положить горизонтально и упереть подпятником в стену и подстучать молотком или аккуратно постучать торцом стойки с подпятником по полу. (Осторожно не повредите пол и подпятник).
7. Собрать остальные стойки.

Руководство по сборке стеллажей SB и SB-KD.

- При сборке стеллажа необходимо использовать резиновый или деревянный молоток.
- При установке балок на стойки, язычки балок не должны выступать с наружной стороны стойки.
- Цифрой в кружке обозначена последовательность установки

2. Установка поперечных балок (сборка боковин)

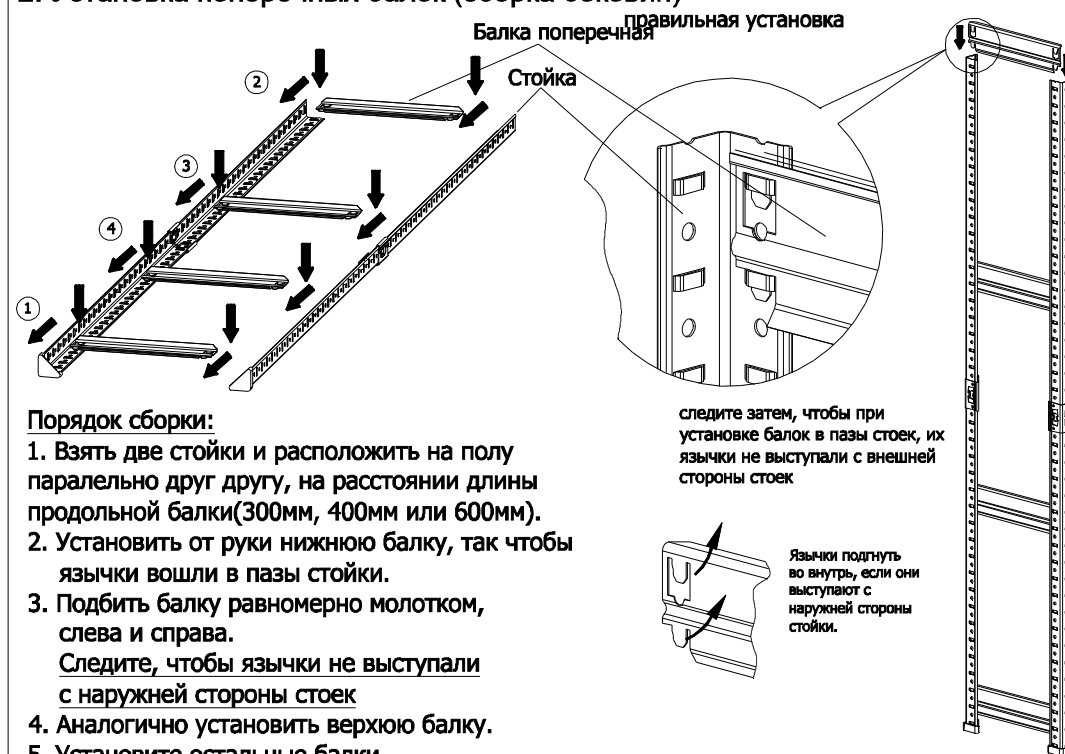

Порядок сборки:

1. Взять две стойки и расположить на полу параллельно друг другу, на расстоянии длины продольной балки (300мм, 400мм или 600мм).
2. Установить от руки нижнюю балку, так чтобы язычки вошли в пазы стойки.
3. Подбить балку равномерно молотком, слева и справа.
Следите, чтобы язычки не выступали с наружной стороны стоек
4. Аналогично установить верхнюю балку.
5. Установите остальные балки.
6. Собрать вторую боковину.


Примечание:

- 1) Для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия деталей, сборку осуществляйте на мягком материале (линолиуме, картоне и др).
- 2) Если язычки выступают наружу стоек, балку необходимо снять и подогнуть язычки внутрь, в сторону верхнего гиба балки. После установить обратно следя, чтобы язычки не выступали


3. Установка продольных балок (соединение боковин).

Порядок сборки:

1. Возьмите две собранные боковины и расположите их параллельно друг другу (см. рисунок). Для удобства сборки одну боковину можно прислонить к стене.
2. Установите нижнюю продольную балку, сначала в левую сторону, потом правую.
3. Установите верхнюю балку.
4. Установите остальные балки.
5. Поднимите стеллаж в вертикальное положение.
6. Установите балки с обратной стороны.
7. Используя молоток, осадите до упора все балки.

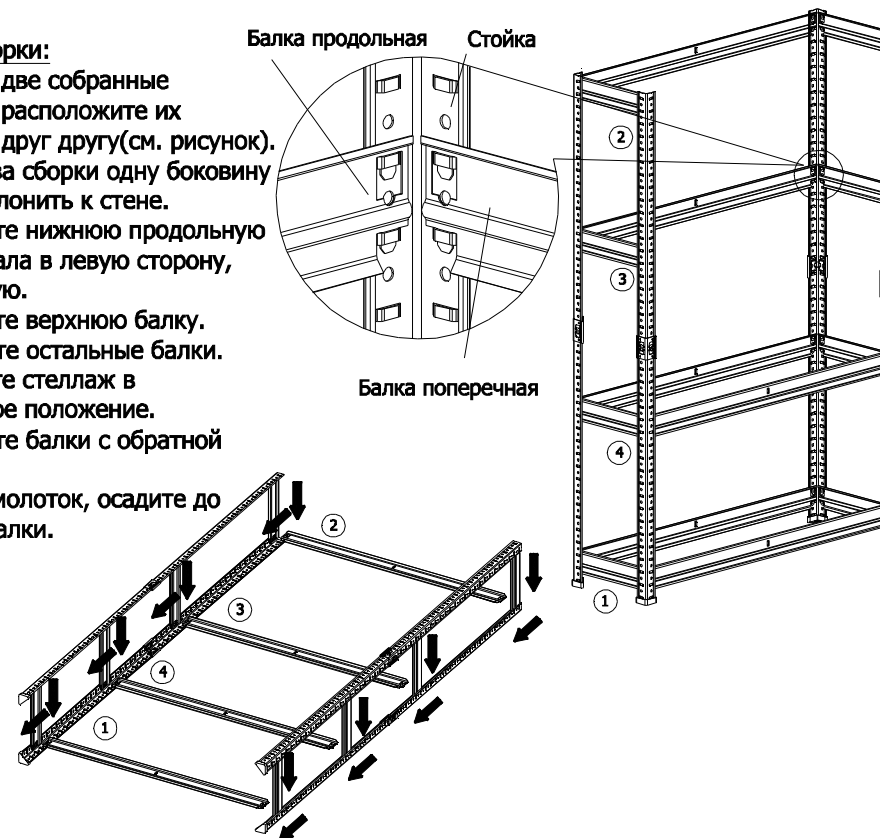

4. Установка усилителей полок*.

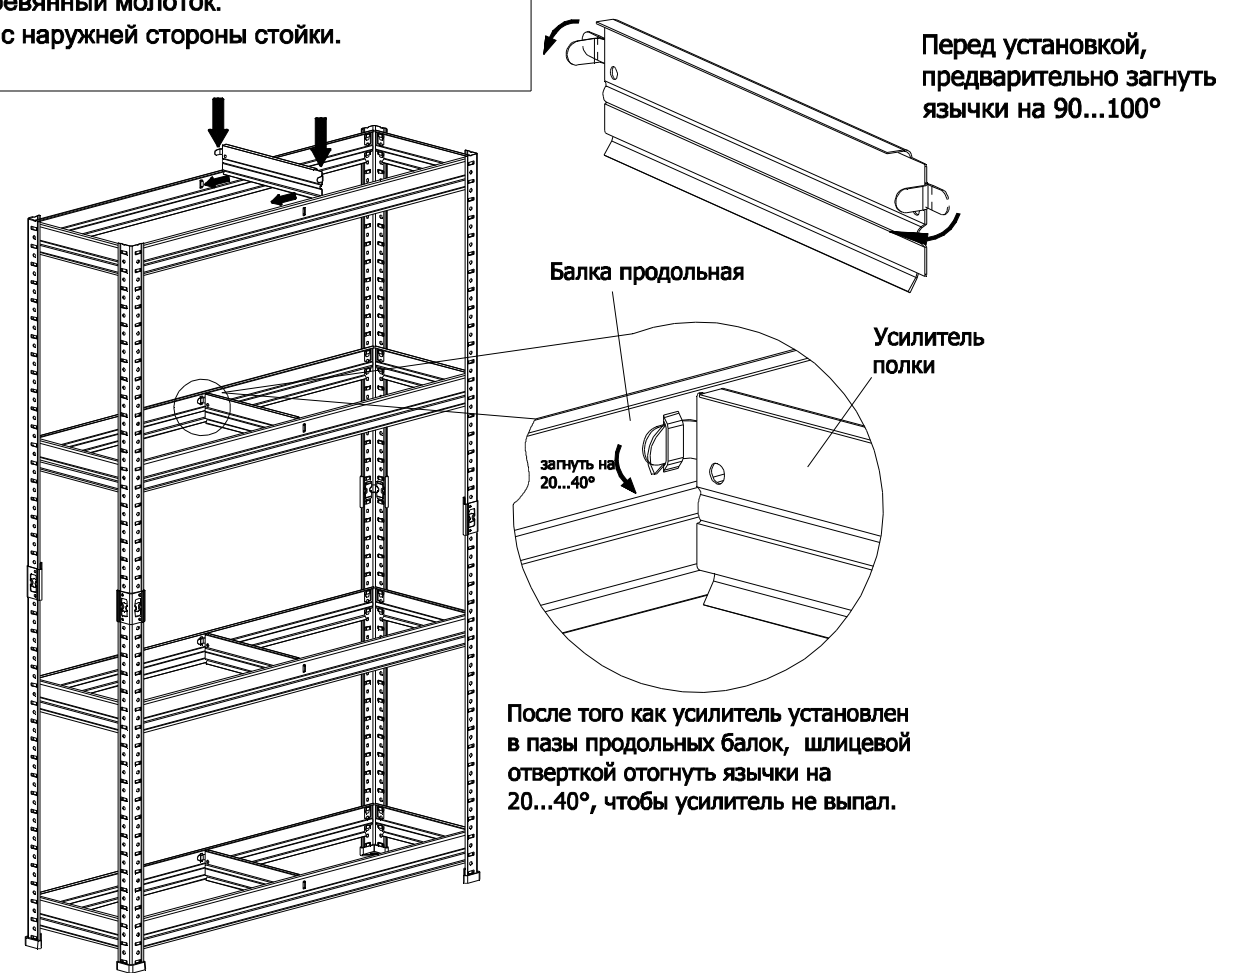

Перед установкой, предварительно загнуть язычки на 90...100°


Балка продольная

Усилитель полки

загнуть на 20...40°

После того как усилитель установлен в пазы продольных балок, шлицевой отверткой отогнуть язычки на 20...40°, чтобы усилитель не выпал.

5. Установка полок.

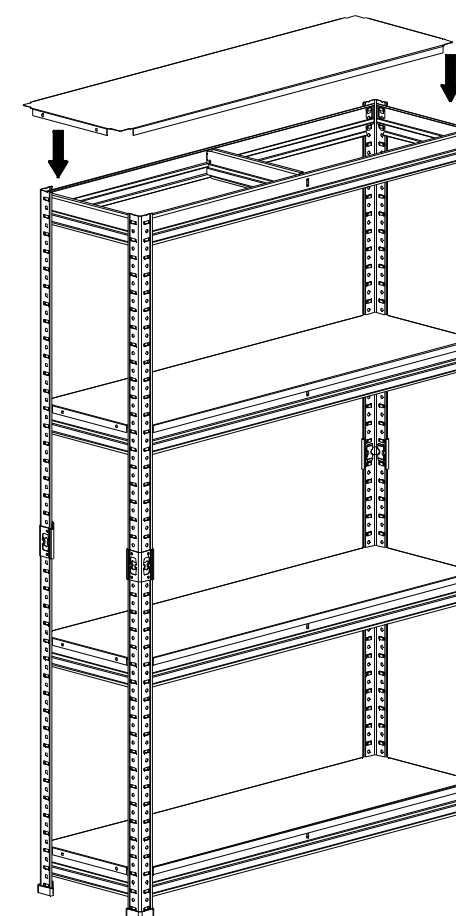

Для вашей безопасности.

1. Всегда загружайте стеллаж, начиная с нижней полки.
2. Более тяжелые вещи размещайте на нижних полках.
3. Нагрузку следует равномерно распределять по полке.
4. Не взбирайтесь на полки.
5. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на одну полку не более 100 кг.
6. Максимально допустимая нагрузка на стеллаж 600 кг.
7. В целях безопасности не допускается установка нижней полки выше чем 200 мм. от пола.
8. Одиночно стоящие стеллажи рекомендуется крепить к стене.

* - Для некоторых моделей стеллажей данные этапы сборки не выполняются.