


Полка

Ось

**Порядок установки дверей:**

1. Вставить оси в отверстия в дне и крыше до упора:
  - в нижнее отверстие - пластиковую ось;
  - в верхнее отверстие - пластиковую ось с подпружиненным металлическим стержнем;
2. Установить дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к верхней оси, утопить подпружиненный шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнуться" в отверстие двери.

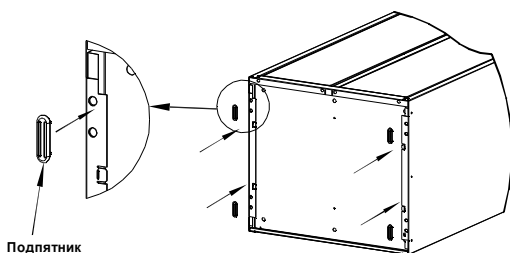

Подпятник

Установить подпятники в соответствующие отверстия на дне локера

**Примечание.** Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости ( не входит шток ) очистите отверстия от краски.

**Важно!** При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы (входит в комплектацию) под ось

**6** При установке трубы, S-образные крючки одевать изнутри локера.

**Пояснения к инструкции.**

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий и комплектующих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.


**Рекомендации по эксплуатации шкафа.**

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

**Примечания**


1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

## Инструкция по сборке шкафа индивидуального пользования LS-11-40D

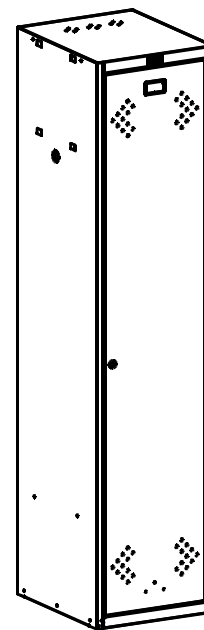


Конструкция шкафа предусматривает сборку или на саморезах, или на заклепках. В случае сбора на заклепках, они устанавливаются вместо саморезов, а также дополнительно в местах, указанных на рисунках.


**Примечание:**  
Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке

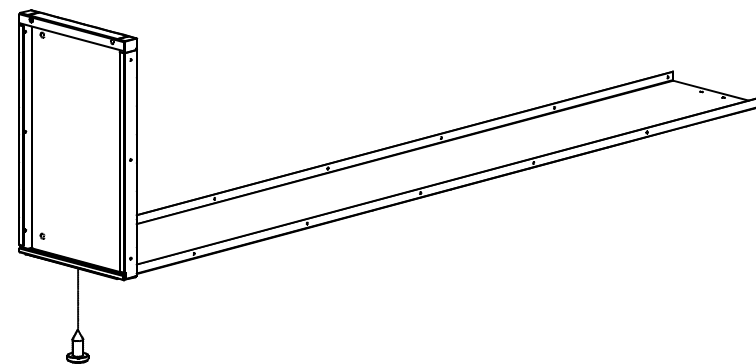


**1**

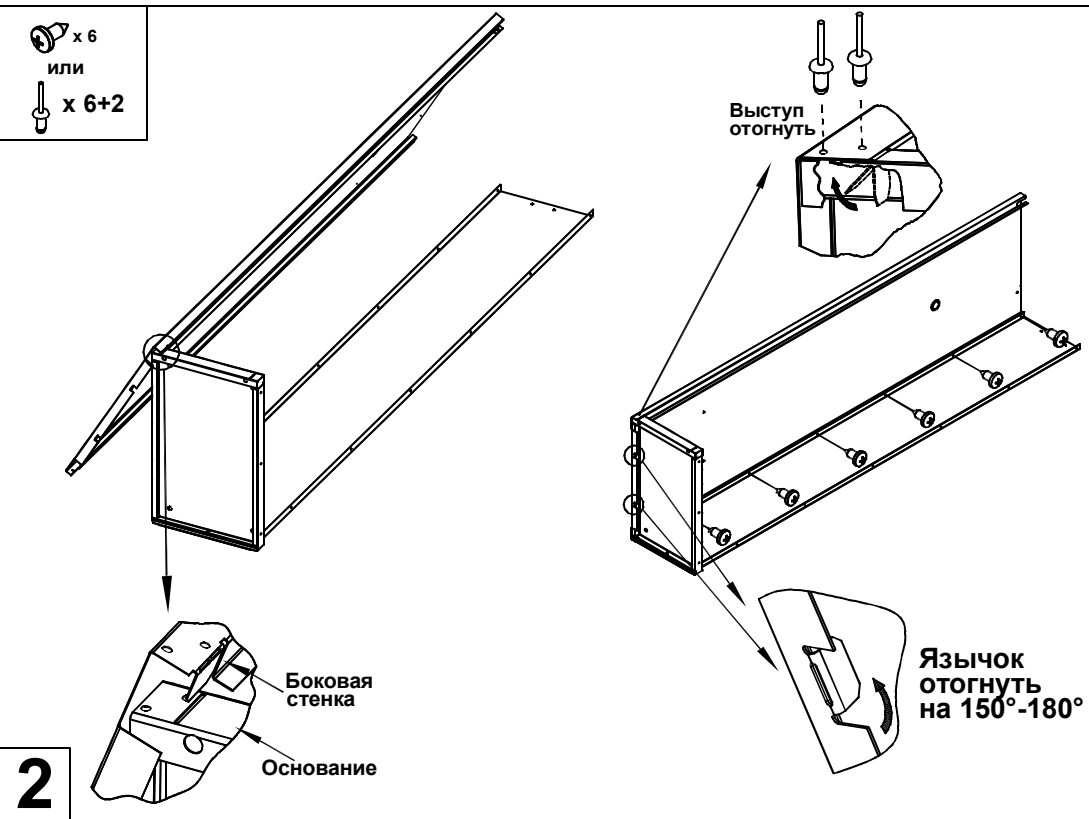

2

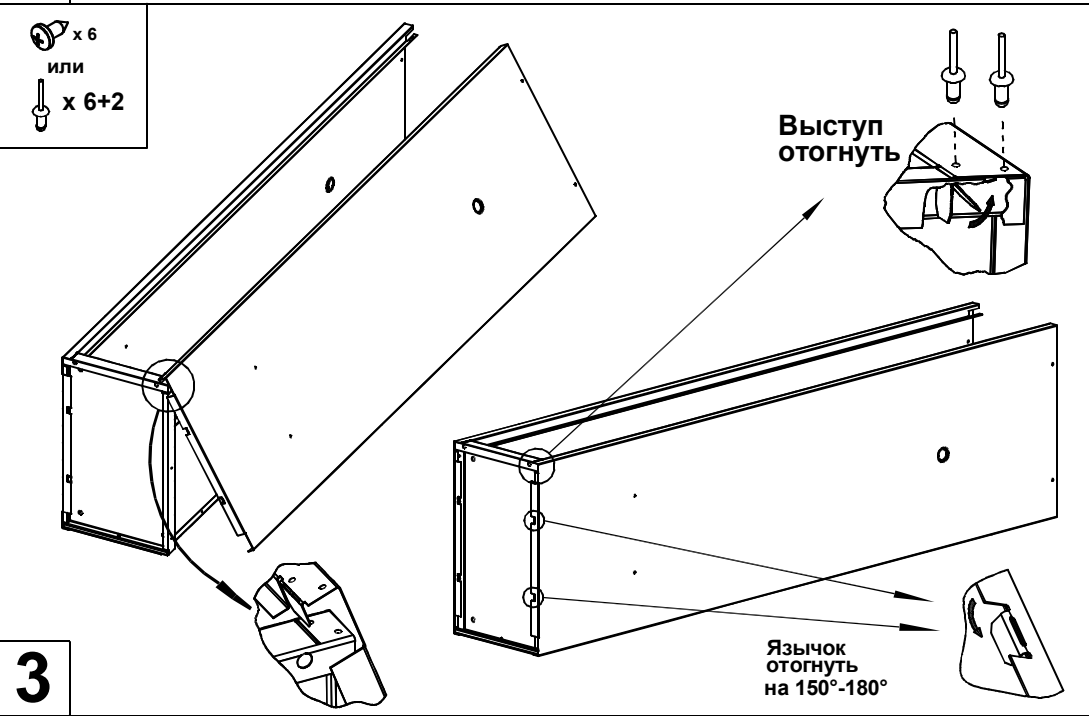


3

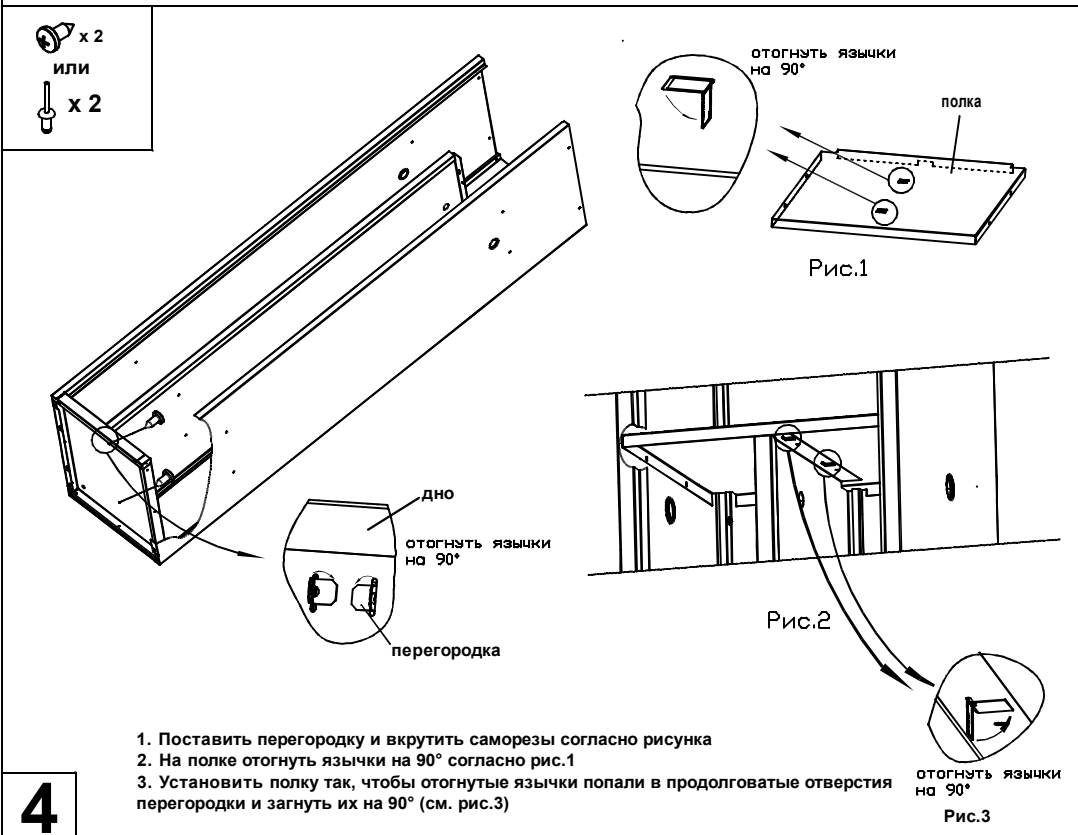

4

1. Поставить перегородку и вкрутить саморезы согласно рисунку
2. На полке отогнуть язычки на 90° согласно рис.1
3. Установить полку так, чтобы отогнутые язычки попали в продолговатые отверстия перегородки и загнуть их на 90° (см. рис.3)

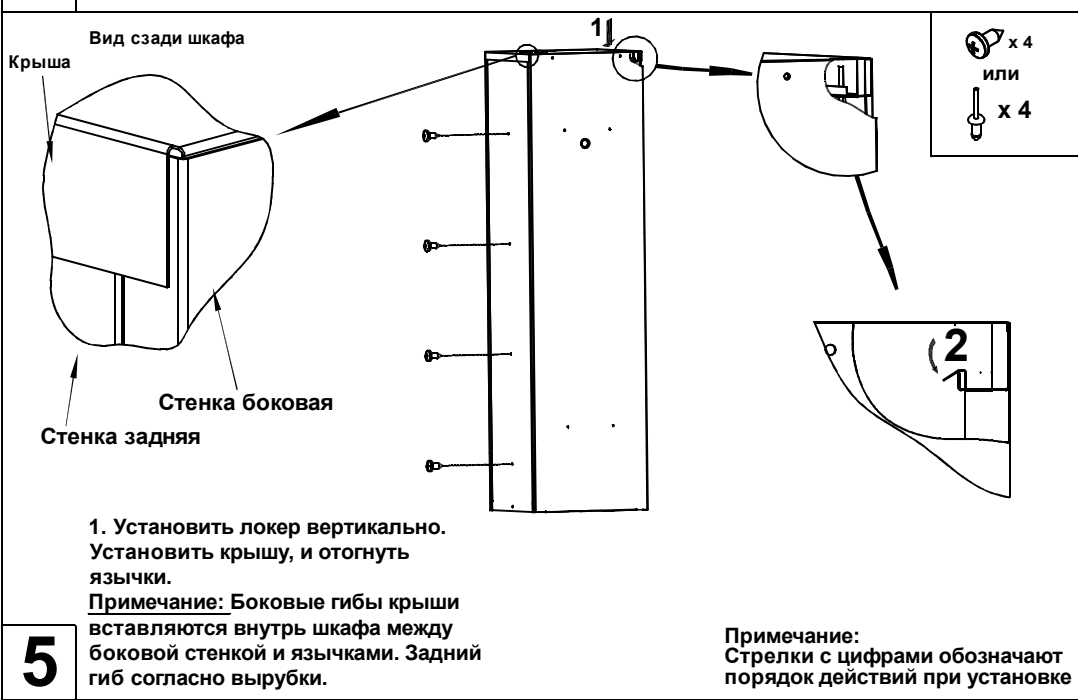

5

1. Установить локер вертикально. Установить крышу, и отогнуть язычки.
- Примечание:** Боковые гибы крыши вставляются внутрь шкафа между боковой стенкой и язычками. Задний гиб согласно вырубке.

**Примечание:** Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке